

1. Positionner les ouvrants (face intérieure) sur la table comme indiqué sur la photo









- Injecter le « cosmoplast 819 » dans les chambres des montants ainsi que dans les traverses du dormant puis appliquer le transparent sur les coupes




- Introduire les équerres (attention au sens)




4. Emboiter les pièces du bas et les pièces du haut dans les montants (attention au positionnement des chariots)





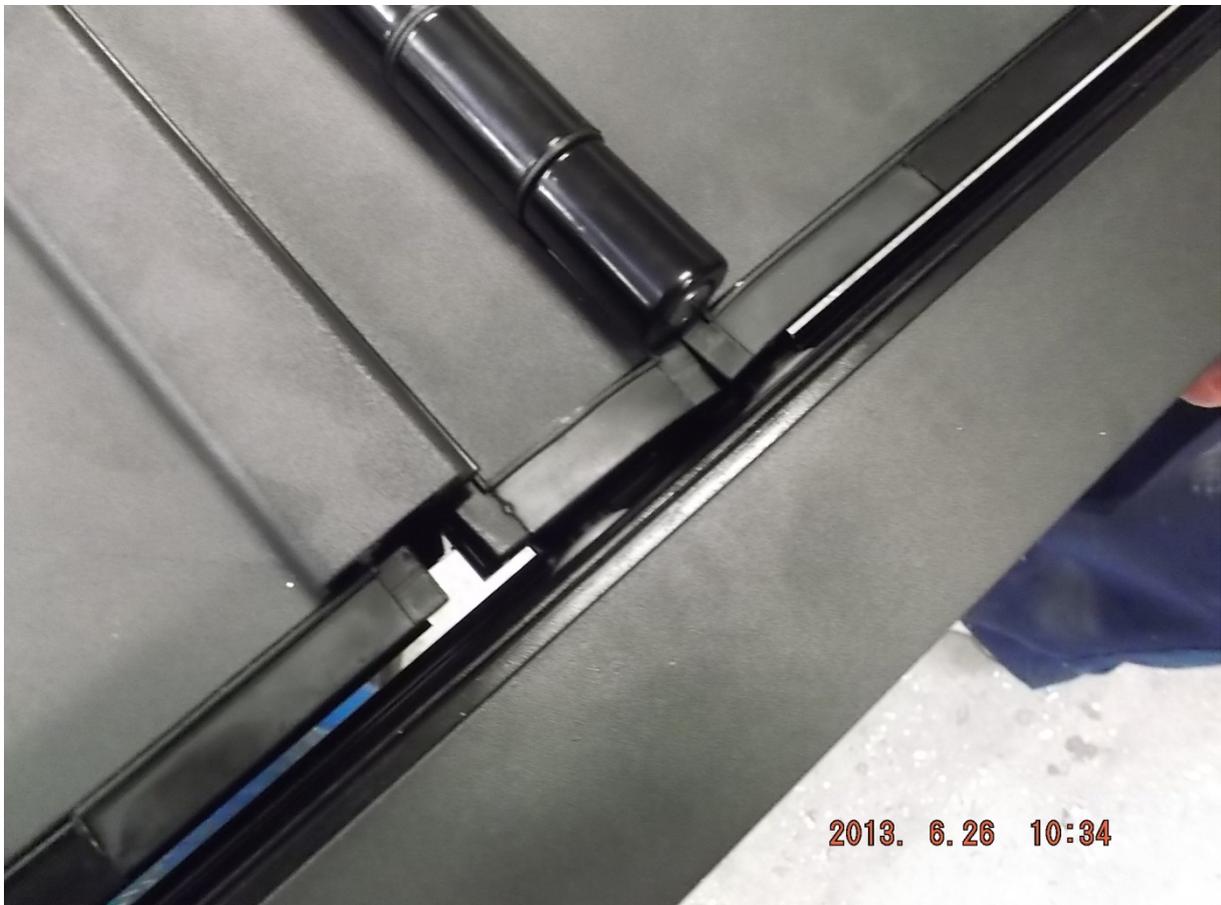

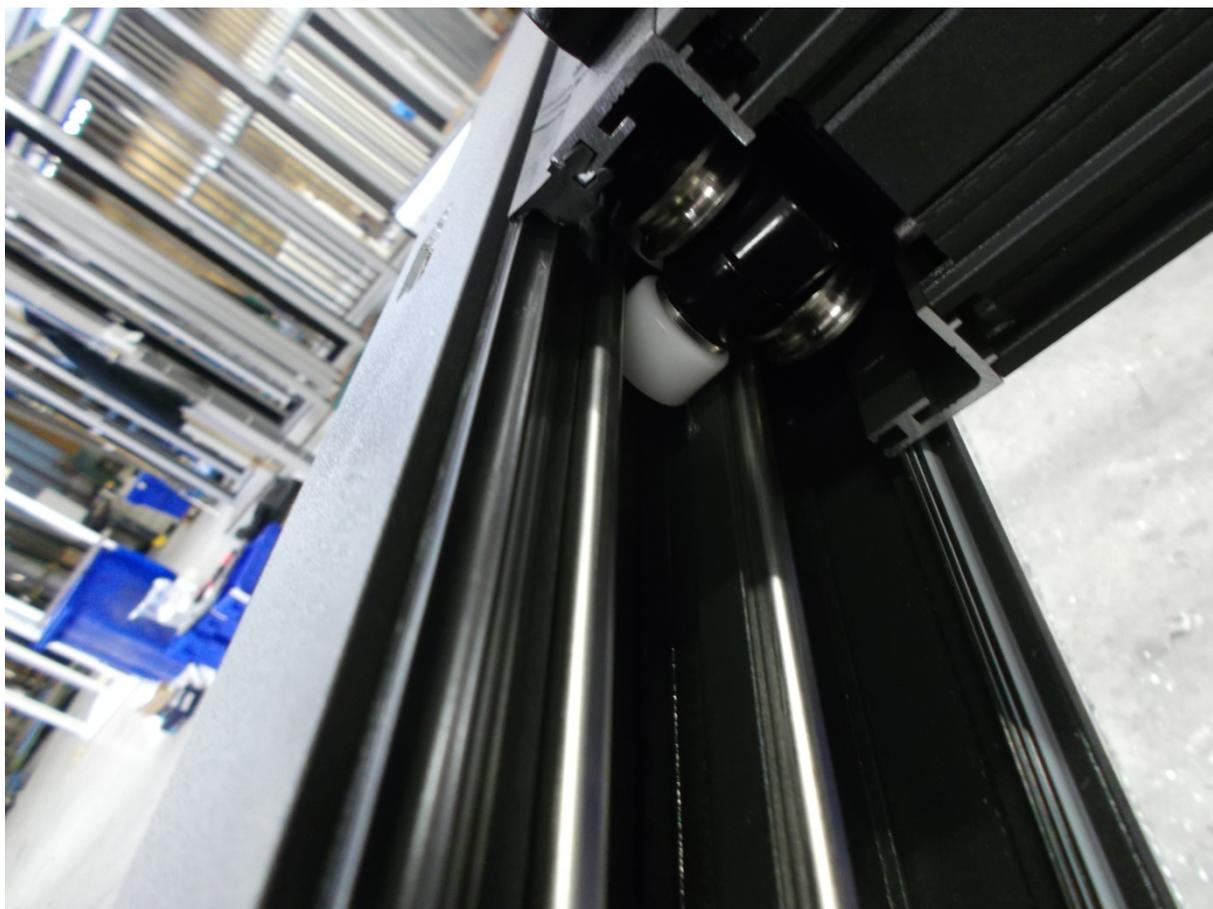

5. Introduire les clavettes et visser le tout



6. Nettoyer la colle

