





RECOMMANDATIONS DE RÉGLAGE DES FERME-PORTES GEZE


► Retirer la glissière de propreté

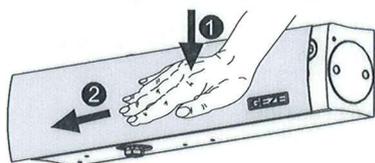


► Clipser la glissière de propreté

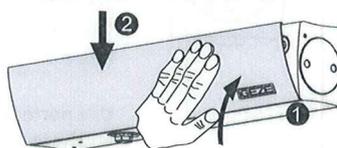

► Régler

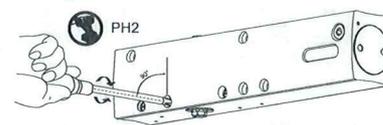

GEZE TS 5000

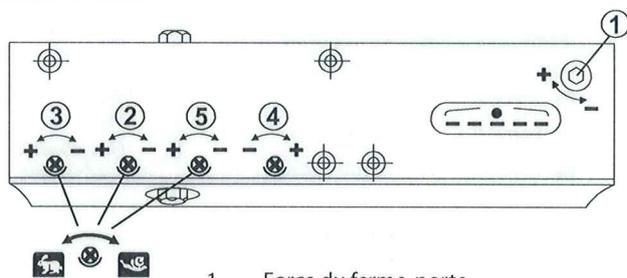


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation à la fermeture (uniquement sur TS 5000 S)

| Affichage force du ferme-porte | Largeur de vantail [mm] |
|--------------------------------|-------------------------|
| 2 | jusqu'à 850 |
| 3 | 850 - 950 |
| 4 | 950 - 1100 |
| 5 | 1100 - 1250 |
| 6 | 1250 - 1400 |




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

GEZE TS 4000

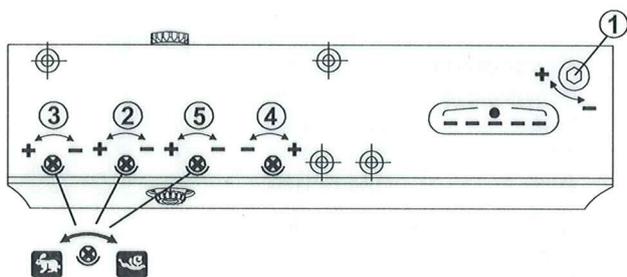

- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final (uniquement sur TS 4000 S)
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation à la fermeture (uniquement sur TS 4000 S)

| Affichage force du ferme-porte | Largeur de vantail [mm] |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | jusqu'à 750 |
| 2 | 750 - 850 |
| 3 | 850 - 950 |
| 4 | 950 - 1100 |
| 5 | 1100 - 1250 |
| 6 | 1250 - 1400 |

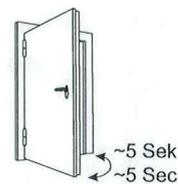

Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

| Réglage de l'à-coup final | avec à-coup final | sans à-coup final |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|

